

Caratteristiche - Features

Caricamento da sotto
Bottom load magazine

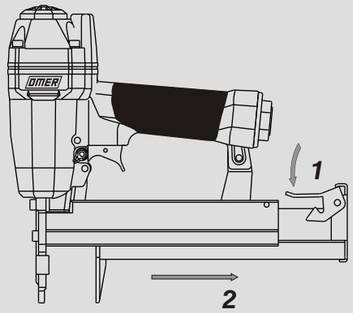

1 - Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
2 - Arretrare il carrello
Pull the slider
3 - Capovolgere la graffatrice
Turn the tool up side down


4 - Inserire le graffe
Load the magazine with staples
5 - Chiudere il carrello
Shut the slider

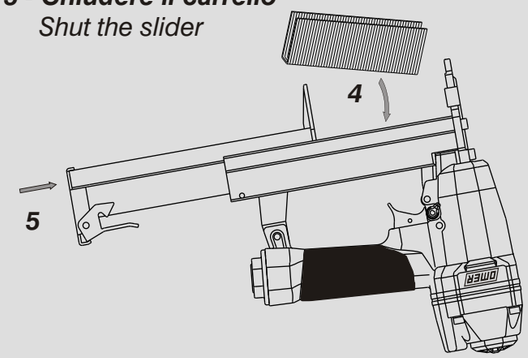

Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento della graffatrice.
NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.


Disinceppamento macchina
Quick clearance jammed nails


1 - Premere il grilletto chiusura
Press the magazine latch
2 - Arretrare il carrello
Pull the slider

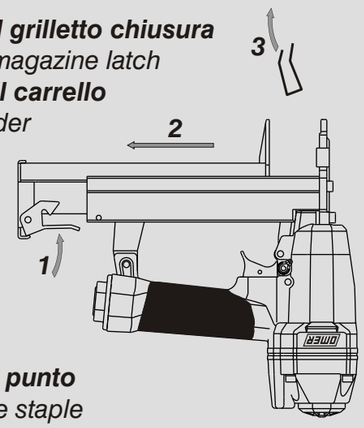

3 - Estrarre il punto
Pull out the staple

Regolazioni *- Adjustment*

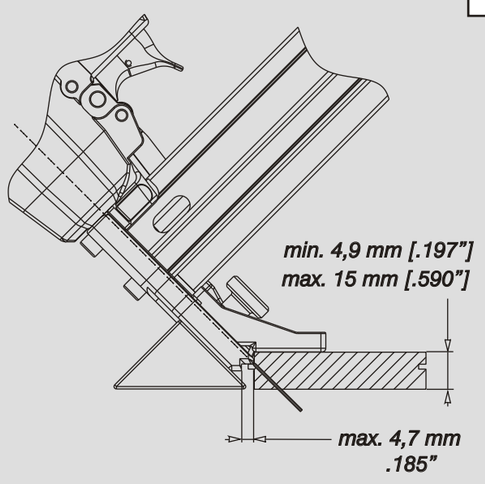

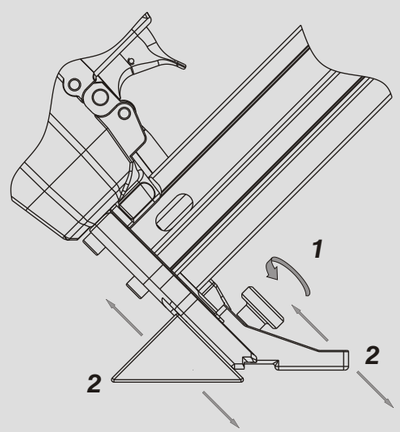

OMER®

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio	**Parte 2**
Use, maintenance and spare parts manual	**Part 2**
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile	**Teil 2**
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange	**Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y repuestos	**Part 2**
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes	**Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslite	**Deel 2**
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslite	**Del 2**



90.38 FL

1427030FL_9038FL_2 070510 IV


cod. 1427030FL

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos	Dados tècnicos Technischengegevens Tekniske data	
Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden amplear mm	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	**15÷40**
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacitè chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme	**105**
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presiòn de trabajo	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	**5÷7,5 bar** **70÷105 psi**
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	**0,54**
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	**1,75**
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Große mm	Dimension mm Dimensiones mm	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	**252x76x262**
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995 **Pressione sonora in pos. operatore** Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presiòn sonora en posición encargado	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	$L_{pA,1s}$ (Rif.20μPa) **83,1 dB(A)**
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994 **Potenza sonora emessa** Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	$L_{WA,1s}$ (Rif. 1pW) **92,9 dB(A)**
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11 **Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura** Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondèrèe de vibration mesurèe sur la poignèe Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget	Sequential $a_{h,w}$ **6,4 m/s²** Bump $a_{h,w}$ **6,06 m/s²**

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto

Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype


90

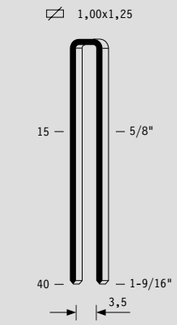


Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438/455530 E-mail: omer@omer.it http://www.omer.it

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

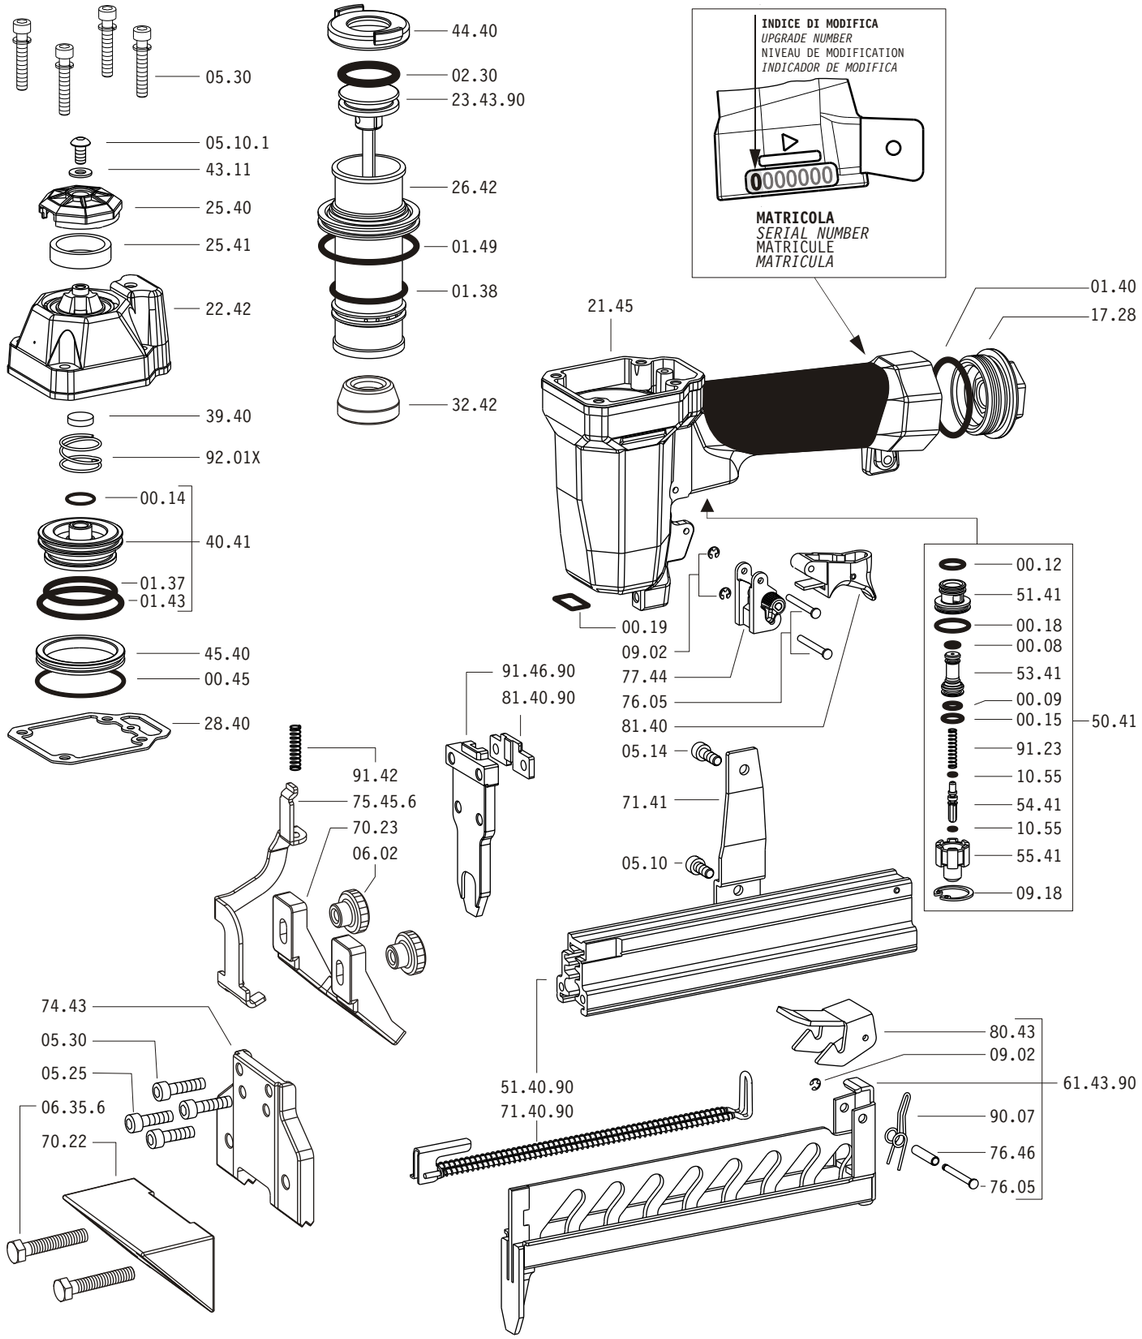

Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Equipamento - Uitrusting - Udstyr

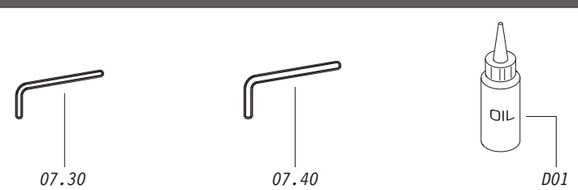


90.38 FL

cod. 1427030 FL

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	*Description*
00.08	O-Ring	*O-Ring*
00.09	O-Ring	*O-Ring*
00.12	O-Ring	*O-Ring*
00.14	O-Ring	*O-Ring*
00.15	O-Ring	*O-Ring*
00.18	O-Ring	*O-Ring*
00.19	O-Ring	*O-Ring*
00.45	O-Ring	*O-Ring*
01.37	O-Ring	*O-Ring*
01.38	O-Ring	*O-Ring*
01.40	O-Ring	*O-Ring*
01.43	O-Ring	*O-Ring*
01.49	O-Ring	*O-Ring*
02.30	O-Ring	*O-Ring*
05.10	Vite	*Screw*
05.10.1	Vite	*Screw*
05.14	Vite	*Screw*
05.25	Vite	*Screw*
05.30	Vite	*Screw*
06.02	Pomello	*Knob*
06.35.6	Vite	*Screw*
07.30	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
07.40	Chiave esagonale	*Hex. bar wrench*
09.02	Anello elastico	*Elastic ring*
09.18	Anello elastico	*Elastic ring*
10.55	O-Ring	*O-Ring*
17.28	Tappo	*Inlet cap*
21.45	Corpo	*Body*
22.42	Testa	*Head*
25.40	Deflettore	*Exhaust deflector*
25.41	Silenziatore	*Silencer*
26.42	Cilindro	*Cylinder*
28.40	Guarnizione testa	*Head gasket*
32.42	Ammortizzatore	*Bumper*
39.40	Guarnizione scarico	*Exhaust seal*
40.41	Valvola completa	*Valve ass'y*
43.11	Rondella	*Washer*
44.40	Guarnizione	*Gasket*
45.40	Anello valvola	*Ring*
50.41	Pulsante completo	*Trigger valve ass'y*
51.41	Boccola pulsante	*Trigger valve housing*
53.41	Pistone servovalvola	*Valve piston*
54.41	Pulsante	*Trigger valve*
55.41	Raccordo pulsante	*Bush*
70.22	Supporto	*Support*
70.23	Appoggio	*Rest*
71.41	Reggicaricatore	*Support*
74.43	Piastra	*Plate*
75.45.6	Sicura	*Safety*
76.05	Perno	*Pin*
76.46	Perno molla	*Pin*
77.44	Guida sicura	*Safety guide*
80.43	Grilletto chiusura	*Trigger*
81.40	Grilletto comando	*Trigger*
90.07	Molla	*Spring*
91.42	Molla	*Spring*
91.23	Molla	*Spring*
92.01X	Molla	*Spring*
23.43.90	Battente	*Driver*
51.40.90	Caricatore	*Magazine*
61.43.90	Carrello	*Slider*
71.40.90	Spingipunto	*Pusher*
81.40.90	Controtestina	*Nose*
91.46.90	Testina	*Nose plate*
D01	Boccetta olio	*Oiler*

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger

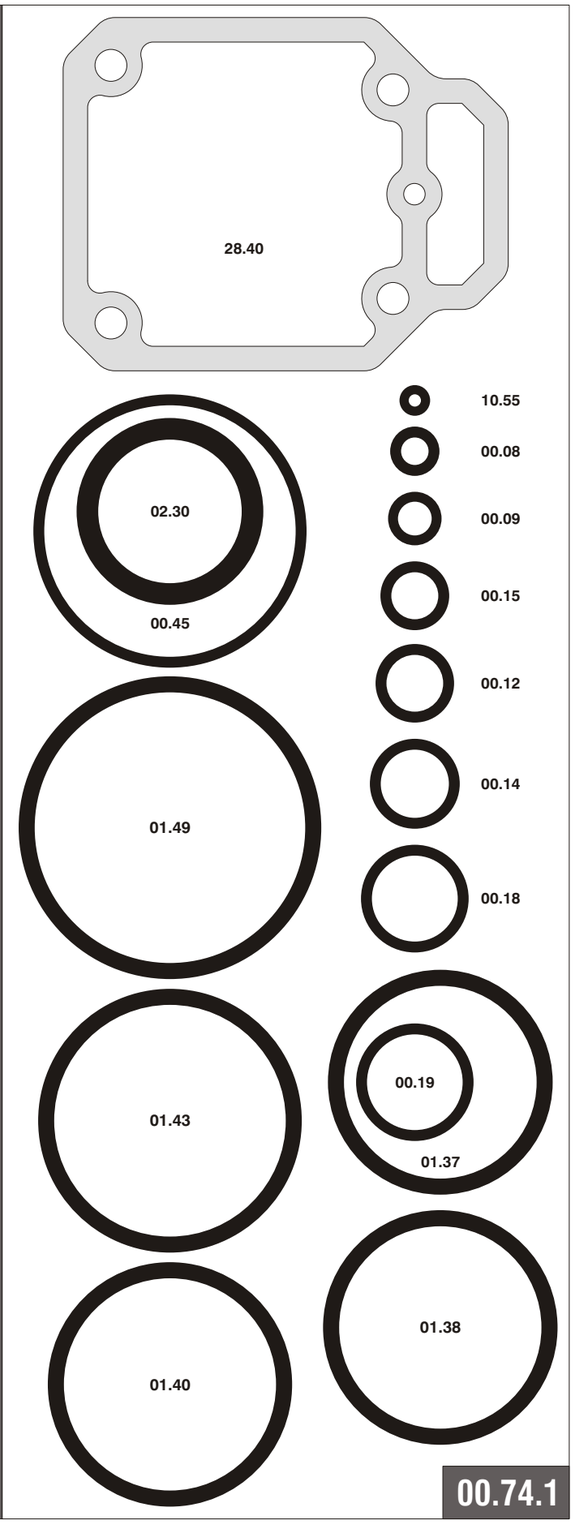

00.74.1

1427030FL_9038FL_2 070510 IV

90.38 FL **cod. 1427030 FL** Indice di modifica / Upgrade number **2** 2190284